
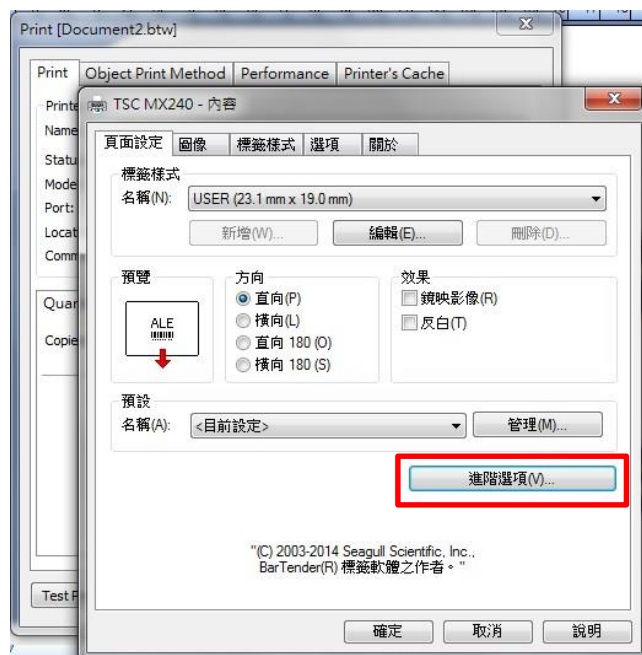


如何利用 Windows 驱动程序来调整打印位置

1. 在打印对话框选择 “属性” 。

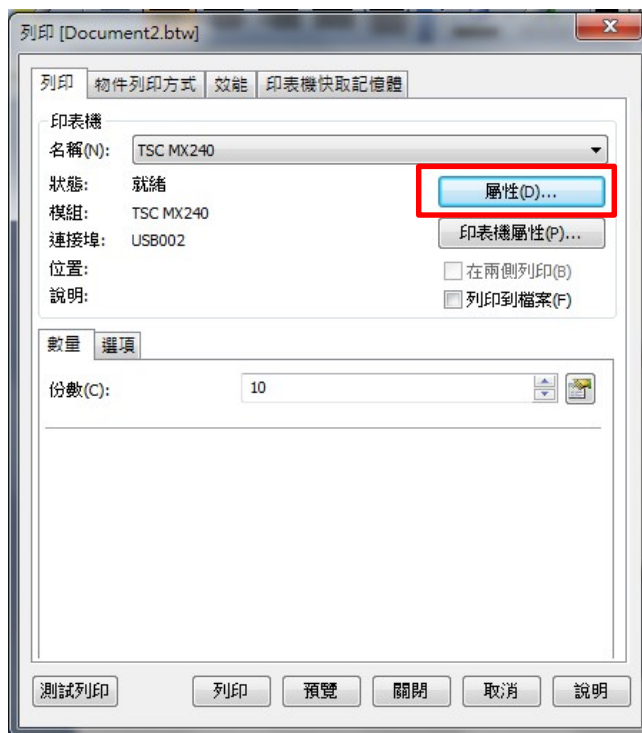

2. 在内容对话框选择 “进阶选项” 。

3. 在进阶选项对话框里可以调整水平为移与垂直位移。 .

