



如何打印文字或图片


1. 在工具选单下选择文字,选择后鼠标样式会变更为文字图标.

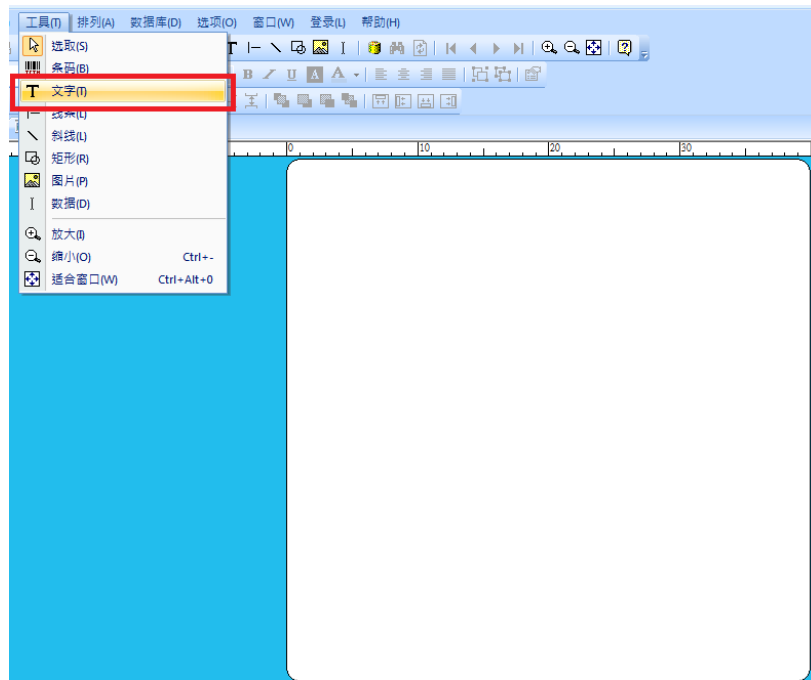

2. 左键单击卷标空白处即可加入文字.

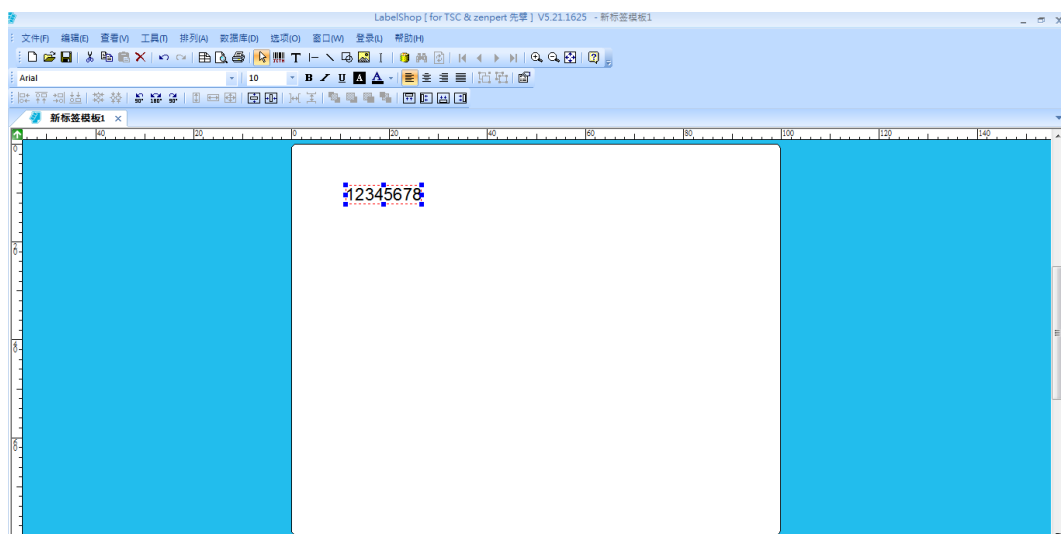


3. 左键双击文字可编辑文本属性,设定完成后按下确定即可完成.

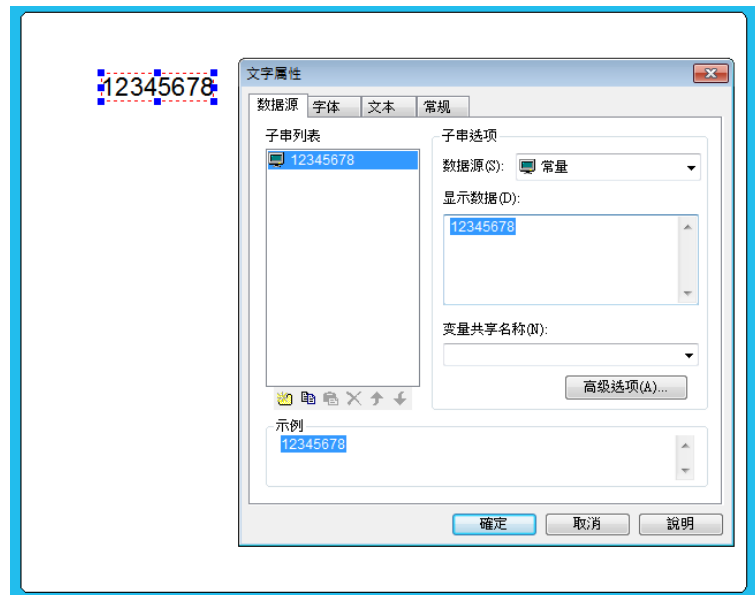


4. 可透过相同模式加入图片.

- 4-1. 在工具选单下选择图片,选择后鼠标样式会变更为图片图标.

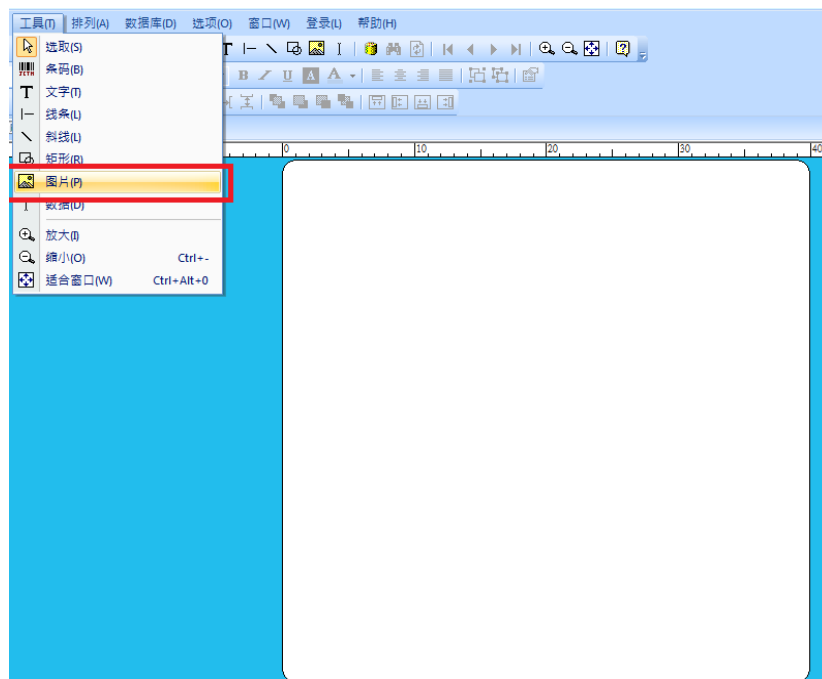

4-2. 左键单击卷标空白处即可加入图片.

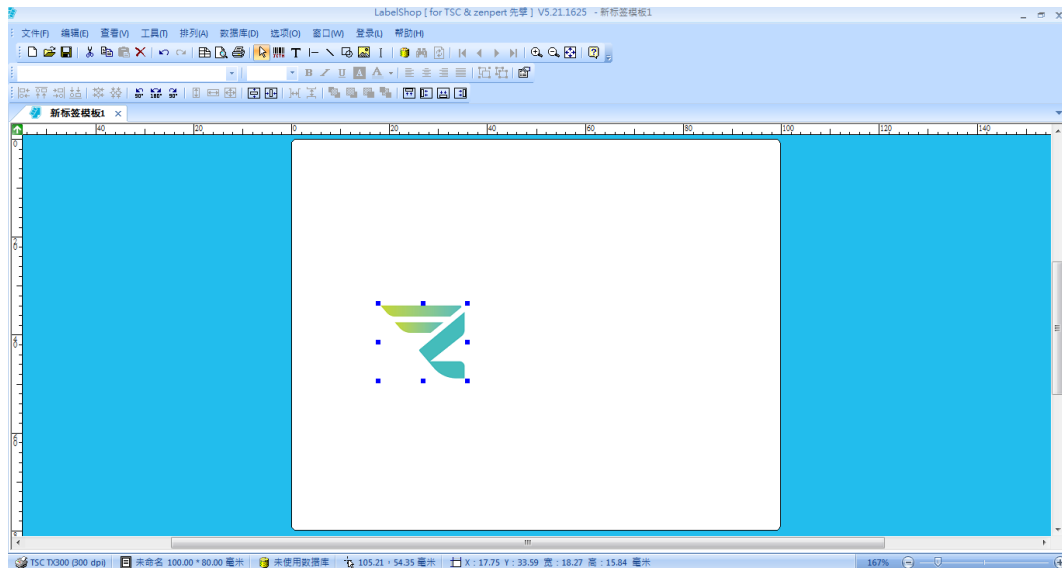

4-3. 左键双击文字可编辑图片属性,设定完成后按下确定即可完成.

